




Piattaforma in acciaio inossidabile
con indicatore T32XW

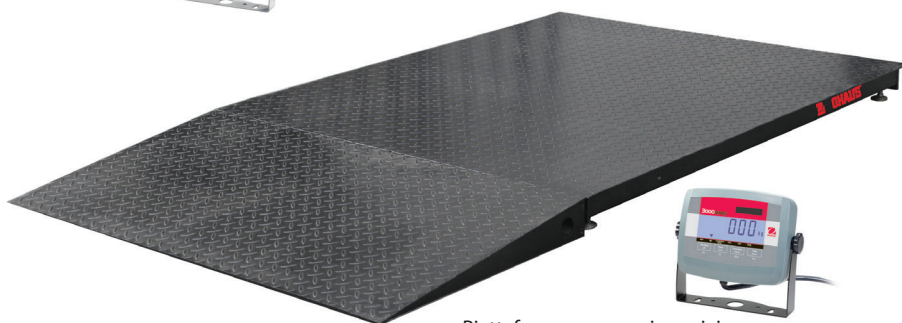

Piattaforma e rampa in acciaio
verniciato con indicatore T31P

Convenienti, robuste, affidabili : qualità e valore OHAUS.

La serie VE di piattaforme e bilance da pavimento OHAUS rappresenta la soluzione di valore per le esigenze quotidiane di pesatura in ambienti asciutti o con presenza di acqua, in applicazioni industriali e commerciali. Il materiale e la costruzione di elevata qualità sono destinati a ridurre al minimo le flessioni dovute ai carichi pesanti e garantiscono anni di prestazioni affidabili. Disponibili inoltre con rampe e accessori di montaggio appropriati, le piattaforme e bilance da pavimento della serie VE di OHAUS offrono una combinazione unica di valore, qualità e affidabilità su cui un'azienda può contare.

Le caratteristiche standard includono:

- portate da 1500 kg e 3000 kg, con piattaforma disponibile in tre dimensioni : 1 x 1 m, 1,25 x 1,25 m, 1,5 x 1,5 m
- piattaforma in due versioni (verniciata e inox) con rinforzi strutturali che assicurano una costruzione rigida e duratura.
- Due robusti modelli di indicatori OHAUS:
 - l'indicatore T31P è dotato di un alloggiamento in ABS molto resistente, con fori sul coperchio posteriore per montaggio a parete
 - l'indicatore T32XW prevede un alloggiamento in acciaio inossidabile 304 con protezione IP65
- 4 celle di carico in lega d'acciaio IP67 con approvazione OIML R60
- le 4 celle sono montate su piedini in acciaio con design a snodo sferico regolabili in altezza
- accesso laterale alla scatola di giunzione in acciaio inossidabile IP65, resistente a getti d'acqua e alla polvere, cavo a corredo da 5 m
- sono inclusi due golfari in acciaio al carbonio, per un semplice sollevamento e posizionamento della piattaforma
- rampe disponibili in acciaio verniciato e in acciaio inossidabile; le rampe sono dotate di una struttura di rinforzo inferiore per resistere alla flessione in presenza di carichi pesanti
- sono disponibili modelli di bilance Approvate CE di Seconda Fase 1:3000e con indicatori OHAUS e piastre di fissaggio piedini
- Gli indicatori OHAUS sono dotati di display LCD retroilluminato con cifre ben visibili alte 25 mm, cinque unità di misura (kg, g, libbre, once, libbre:once), funzionamento con batteria interna ricaricabile e funzione di conteggio pezzi

Serie VE Bilance e piattaforme da pavimento

Modelli della piattaforma	VE1500S	VE1500R	VE3000R	VE1500L	VE3000L
Materiale della piattaforma	Acciaio al carbonio verniciato, superficie striata antiscivolo, piastra superiore fissa con spessore di 5 mm				
Peso netto	83 kg	123 kg		170 kg	
Modelli della piattaforma	VE1500SW	VE1500RW	VE3000RW	VE1500LW	VE3000LW
Materiale della piattaforma	Acciaio inossidabile, superficie liscia sabbiata, piastra superiore fissa con spessore di 5 mm				
Peso netto	68 kg	101 kg		134 kg	
Dimensioni della piattaforma (AxBxH min)	1 m x 1 m x 9 cm	1,25 m x 1,25 m x 9 cm		1,5 m x 1,5 m x 9 cm	
Portata x Risoluzione	1500 kg x 0,5 kg	1500 kg x 0,5 kg	3000 kg x 1 kg	1500 kg x 0,5 kg	3000 kg x 1 kg
Risoluzione Approvata	1:3000e				
Temperatura di funzionamento/Umidità	Da -10 °C a 40 °C/da 0% al 95% di umidità relativa, senza condensa				
Carico centrale massimo	125% della portata nominale				
Celle di carico	4 shear beam in lega di acciaio IP67, OIML C3, cavo da 5 m				
Portata della cella di carico Emax	1000 kg	1000 kg	1500 kg	1000 kg	1500 kg
Impedenza uscita//Tensione di alimentazione	350 ohm $\pm$ 3,5 ohm//5 V~15 V, CC/CA				
Piedini	4 piedini in acciaio con design a snodo sferico, regolabili in altezza e parte inferiore in gomma				
Scatola di giunzione	IP65, acciaio inossidabile, con cavo da 5 m				
Modelli della bilancia (verniciata, con indicatore T31P)*	VE1500S31P	VE1500R31P	VE3000R31P	VE1500L31P	VE3000L31P
Modelli della bilancia (acc. inox, con indicatore T32XW)*	VE1500S32XW	VE1500R32XW	VE3000R32XW	VE1500L32XW	VE3000L32XW
Indicatori	T31P, plastica ABS/T32XW, acciaio inossidabile 304 prot. IP65				
Unità di misura	kg, g, lb, oz, lb:oz				
Display	LCD retroilluminato, 6 cifre con altezza 25 mm a 7 segmenti				
Interfaccia	RS232C incorporata, bidirezionale				
Alimentazione	T31P, adattatore CA / T32XW, con alimentatore switching universale				
Batteria	Batteria interna ricaricabile, ermetica (T31P: 100 ore / T32XW: 58 ore di autonomia circa con batteria completamente carica)				
Altre funzionalità dell'indicatore	Conteggio pezzi APV min. 1d, regolazione di gravità geografica (GEO), filtri ambientali				

*Per modelli di Classe III con approvazione di Seconda Fase di tipo CE, aggiungere una "M" alla fine del nome del modello della bilancia (ad es. VE1500S31PM) (è necessario il kit di fissaggio piedini per installazioni approvate)

Opzioni e accessori

Kit staffa per il montaggio a parete, T31P	80251747
Kit staffa per il montaggio a parete, T32XW	80251748
Kit rampa, acciaio verniciato VE, 1 m	72198338
Kit rampa, acciaio verniciato VE, 1,25 m	72198339
Kit rampa, acciaio verniciato VE, 1,5 m	72198340
Kit rampa, acciaio inossidabile VE-W, 1 m	72198341
Kit rampa, acciaio inossidabile VE-W, 1,25 m	72198342
Kit rampa, acciaio inossidabile VE-W, 1,5 m	72198343
Kit fissaggio piedini, acciaio verniciato VE	72198344
Kit fissaggio piedini, acciaio inossidabile VE-W	72198345



Omologazioni

- Sicurezza e EMC: EN60950, EN61326, FCC, CE, cULus
- Omologazione CE del Tipo:
 - Indicatore serie T31xx: TC7085/T5980
 - Indicatore serie T32xx: TC7630/T5980
 - Cella di carico: OIML R60 PTB D09-03.19
- Qualità: il sistema di gestione della qualità Ohaus è registrato presso ISO 9001:2008

Caratteristiche strutturali



Accessori (acciaio inossidabile e verniciato)

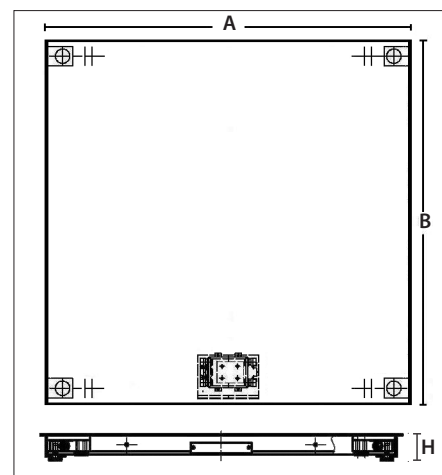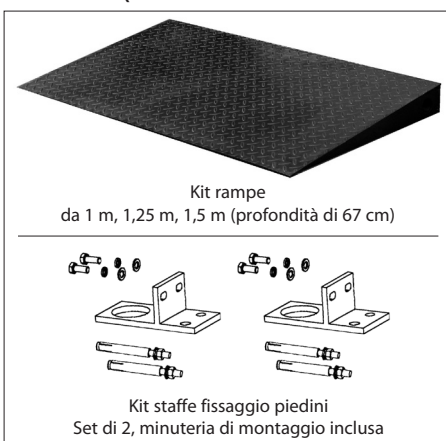

Distribuito da:

Sigma
Precision S.r.l.
Tel: 041 5417555 mail: info@sigmaprecision.it

OHAUS Europe GmbH
Im Langacher 44
8606 Greifensee
Switzerland

e-mail: ssc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 19
e-mail: tsc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com

Ohaus Corporation è
un'azienda certificata ISO
9001:2008

ISO 9001:2008
Sistema di Gestione
della Qualità Registrato

